

一体型自動切替式調整器
 RCL20A, 20AR
 RCL30A, 30AR
 RCL50, 70, 100A
 取付取扱説明書

- お願い

●このたびは、矢崎の一体型自動切替式調整器（以下、調整器という）をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。LP ガス設備の安全確保に万全を期すため工事を始める前にこの説明書を必ずお読みください。

●この取付取扱説明書は LP ガス販売事業者様、LP ガス施工業者様を対象に、調整器の取扱いについて製品概要、設置の条件、施工上 の注意事項、供給開始時点検、お客様へのご指導、維持管理、仕様の順に作成してあります。

●液化石油ガス法（施行規則、告示、例示基準を含む）、LP ガス設備設置基準及び取扱要領（高压ガス保安協会発行）等に定められた基準を遵守してください。

●この製品は LP ガス専用の調整器です。他の目的に絶対に使用しないでください。

●この説明書には、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
	この表示は、禁止事項を表しています。

発売元：矢崎エナジーシステム株式会社
 本社/〒108-8333 東京都港区三田 1丁目4番28号三田国際ビル17F

製造元：株式会社 神菱
 〒675-1322 兵庫県小野市匠台6 ☎0794－63－1800

- アフターサービス

(1) メーカー保証
 製品に万が一不具合が生じた場合は、製造後 1 年以内の期間に限り、メーカーが無償修理もしくは新品と交換いたします。1 年以上経過した製品は、有償修理もしくは有償交換となります。

(2) 賠償保険
 この製品が原因で事故となり損害が生じた場合、製造後 7 年以内に限り生産物賠償責任保険により補償いたします。

(3) 交換期限
 設備の安全を図るため、保険有効期間内に新品と交換してください。また、性能等に異常が生じたときは、直ちに新品と交換してください。

(4) 免 責
 次の場合、製品の無償修理又は交換及び保険の適用はできません。

1) 風水害、地震などの天災や不可抗力による場合
 2) 誤った使用方法や、取扱い上の不注意による場合
 3) 検査合格時の機構を変更又は改造した場合
 4) その他製造元の責任とは認められない場合
 5) 入口配管系から侵入した異物に起因した故障（閉塞不良、ストレーナ目詰まり等）
 6) LP ガス以外のガスで使用した為に発生した故障及び損傷

- その他

●保管：高温多湿の場所や衝撃の受けるおそれのある場所を避けてください。また、1 年以上の在庫にならないようにしてください。

矢崎エナジーシステム株式会社



お客様ご相談窓口

全国主要拠点	
ガ ス 機 器 事 業 部	053(925)4511
〔東 北〕仙 台	022(284)9114
〔関 東〕東 京	03(5782)2702
〔中 部〕名 古 屋	048(654)2071
〔関 西〕大 阪	052(769)1532
〔中 国〕広 島	054(283)1151
〔四 国〕高 松	06(6458)8185
〔九 州〕福 岡	082(568)7802
〔矢崎総業北海道販売(株)〕	087(833)3335
	092(411)4834
	011(852)2914
※製品に異常がある場合は、ご自分で修理なせずにガスの供給を停止し、販売店、又は最寄りのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。	
尚、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。	
URL：http://www.yazaki-group.com	
※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。	

2017.06
 RCL20-10


- 製品概要

●「一体型自動切替式調整器」は、使用側の LP ガス容器だけで供給圧力が維持できなくなったとき、予備側から自動的にガスを補給する機能を有する調整器です。

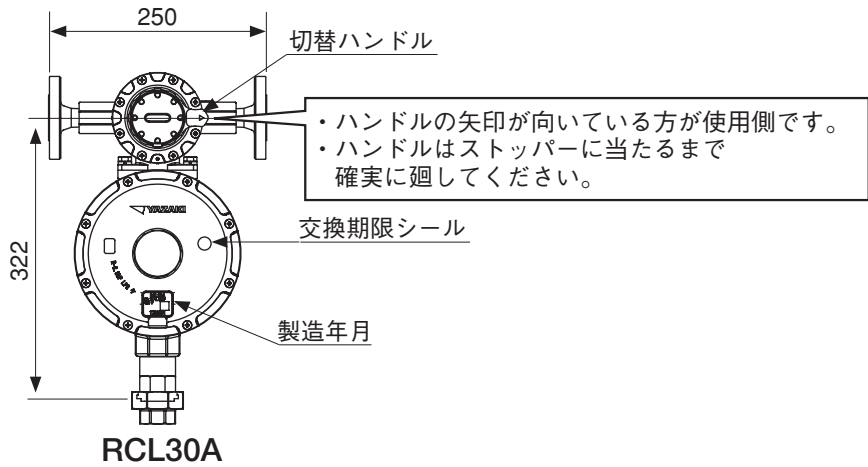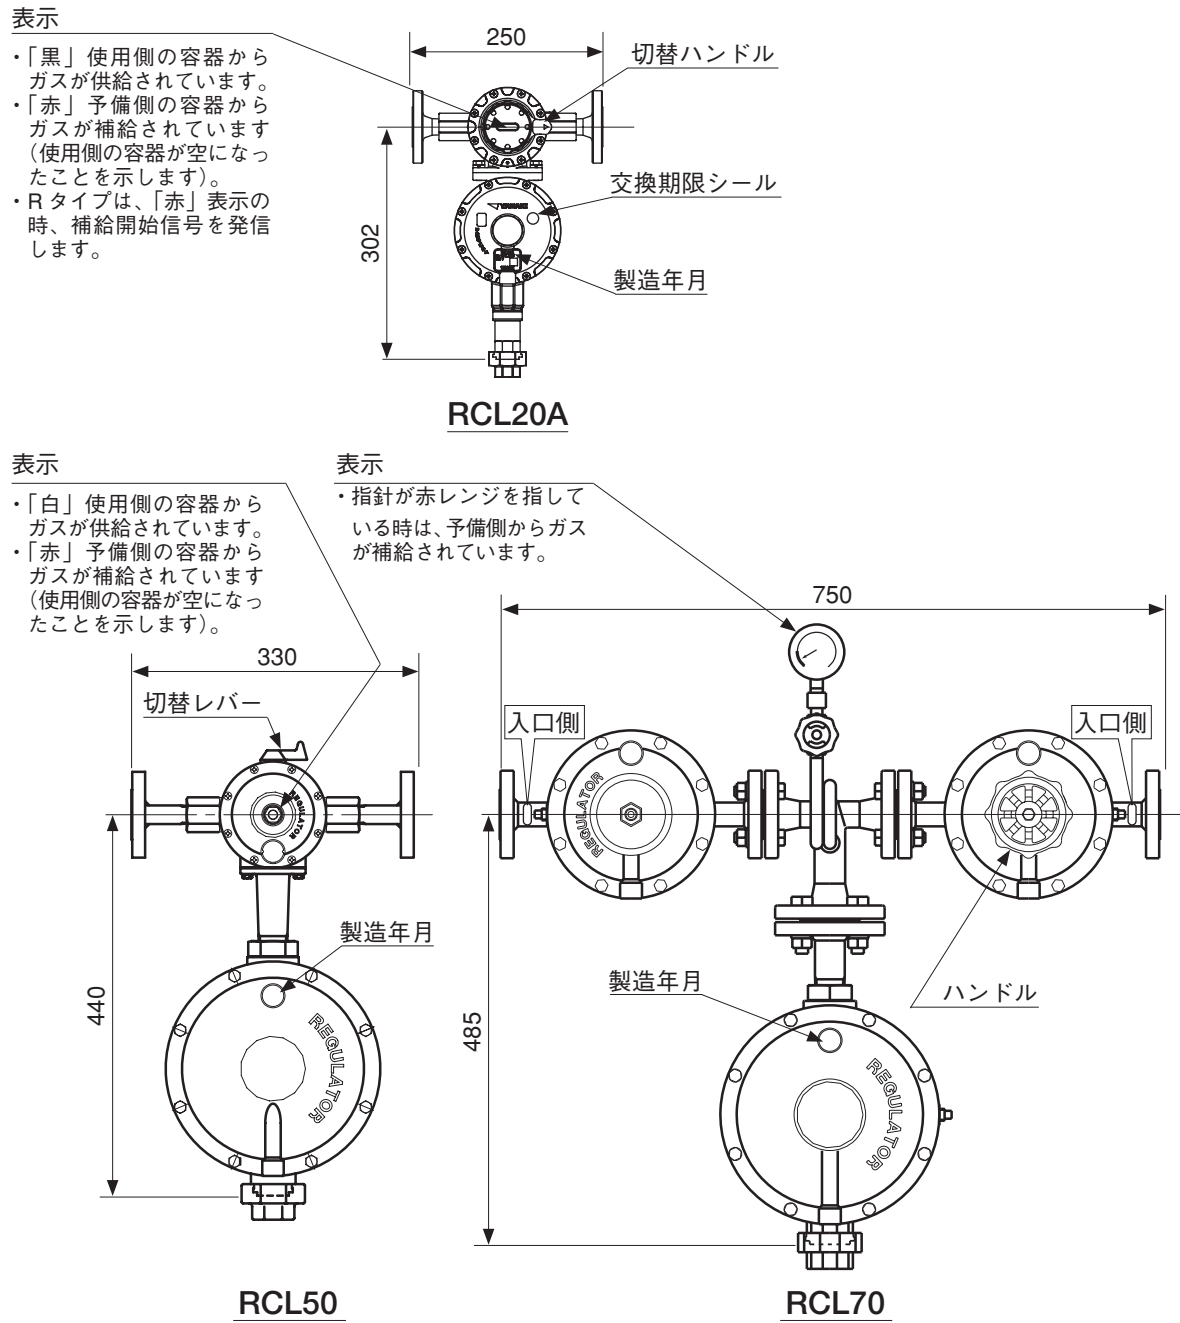

- RCL20A, 30A は、切替ハンドルの矢印が向いている方／ RCL50 は、切替レバーの向いている方が使用側になります。

●RCL70,100A は、ハンドルを締め込んである方が使用側になります。ハンドルは、ストッパーに当たるまで確実に締め込んでください。不適当な締め込みは、予備側への切替不良の原因となります。

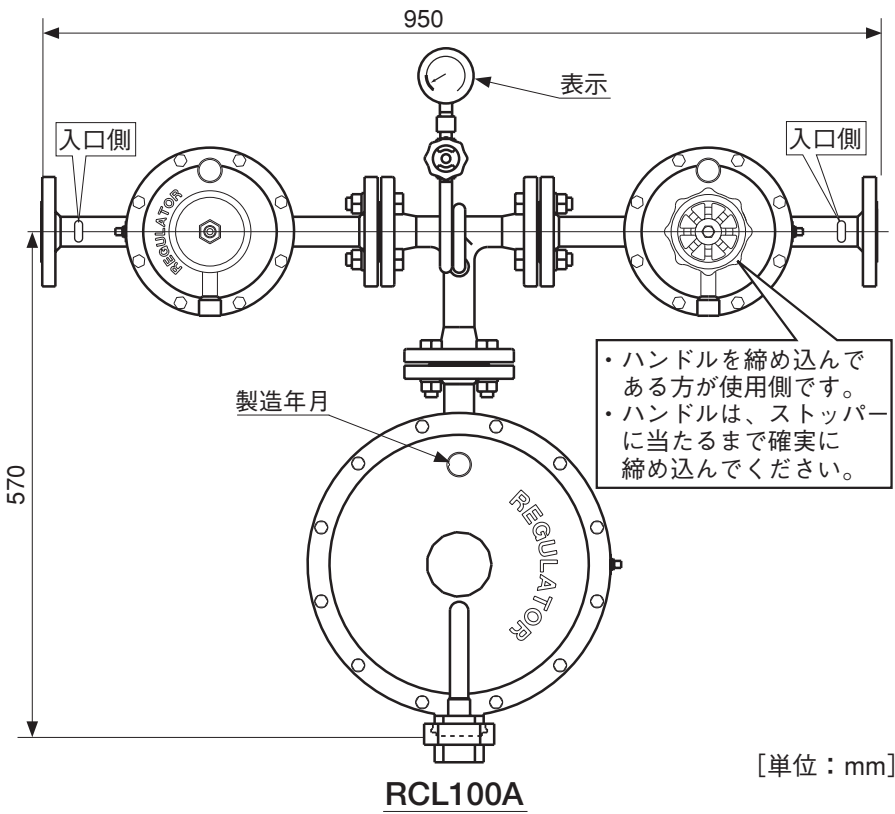

[単位：mm]

最大使用電圧		DC 30 V
最大使用電流		20 mA 以下
接 触	ON 時	1 Ω 以下
抵抗値	OFF 時	10 MΩ 以上
絶 縁 抵 抗		100 MΩ 以上
耐 電 圧		AC 500 V
信 号 線		φ 0.3 mm 2 心 2 m 付
接 点 方 式		a 接点